Info Prodotto 1517

22 Luglio 2015

TopSlideWood214

Con la serie TopSlideWood214 è possibile creare una finestra senza utilizzare il tappo coprilavorazione (inserito all'interno del kit ACP 21433) dalla parte del legno, per dare più visibilità estetica al legno.
Per fare questo occorre effettuare le lavorazioni al profilo legno LTU 21, riportate qui sotto.
A differenza della normale procedura d'installazione, questo legno dovrà essere obbligatoriamente montato in cantiere, dopo aver già inserito l'anta.
Fissare il legno all'anta utilizzando solamente le viti nella zona cerchiata, come da nodo centrale riportato qui sotto.

LAVORAZIONE LTU 21

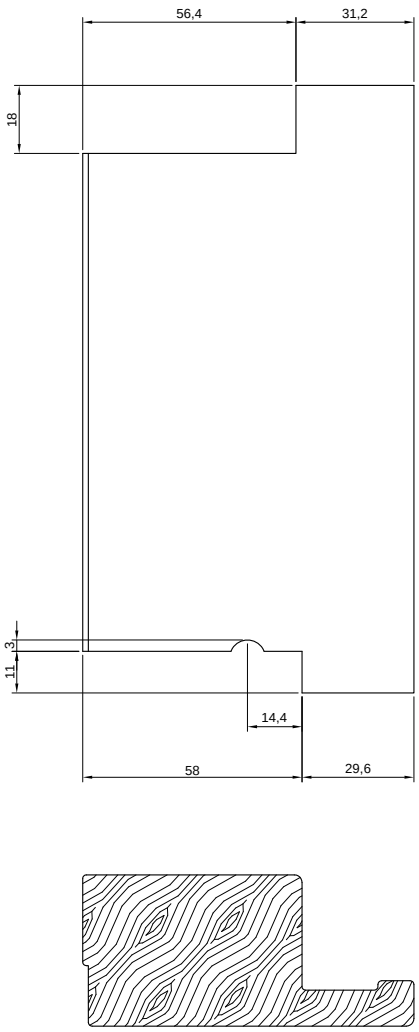

NODO CENTRALE 2 VIE

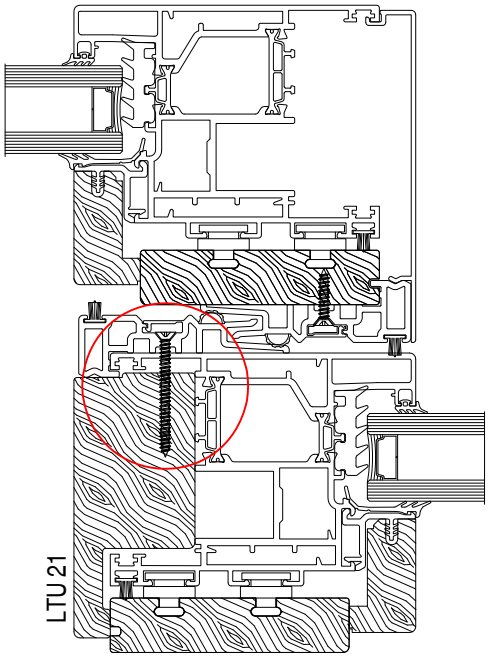

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto
sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su **alsistem.com**

Sirio 50	
Persiana	
Smart 30	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Vlatic 50	
Vlatic 62	
Vlatic 72	
Vathura 59	
Vathura 70	
Vathura 82	
Vathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	
Slide 106	
Slide Wood 160	
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	X
Global 45	