


Regolo obliquo in nylon per turbovite codice ACP 50539



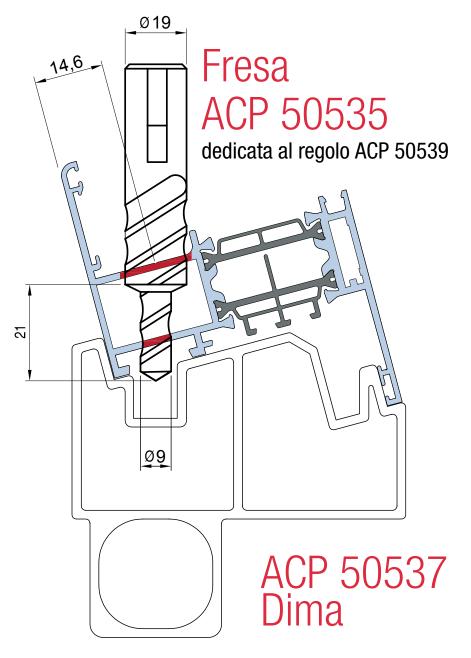

ACP 50539
Regolo obliquo in nylon per turbovite

Il regolo a muro obliquo in nylon ACP 50539 è stato studiato *ad hoc* per assicurare il corretto montaggio, mediante **turboviti**, dei serramenti in alluminio ALsistem.

L'utilizzo del regolo ACP 50539 per turboviti consente di fissare saldamente il telaio alla muratura, o al controtelaio, in modo semplice e veloce.

Per facilitare le operazioni di foratura del profilo telaio è stata predisposta:

- 1. Fresa dedicata ACP 50535;
- 2. Dima ACP 50537

|--|



## **Regolo obliquo in nylon per turbovite** codice ACP 50539

